


Инструкция авторизации CE102U S6 145 AV (mod102) RS485

1. Скачать с сайта программное обеспечение AdminTools для вашего счетчика.
2. Распаковать архив с программой в любом удобном месте. Для работы программы в системе должны быть установлены пакеты Microsoft NetFramework 3.5 а также 4.0, при необходимости скачайте и установите их с сайта Microsoft. Запустить файл «AdminTools.exe».
3. При первом запуске программы появится окно с запросом логина\пароля. В качестве логина указать «ADMINISTRATOR», пароль – пустой.
4. Слева в дереве «Устройства» выбрать необходимую для работы с данным счетчиком библиотеку.
5. Указать протокол обмена «Протокол CE для счетчиков» (выбран по умолчанию). Канал связи – «RS232 (CE102) - RS485», в настройках канала связи указать COM порт на котором работает устройство связи (RS485 конвертер). Скорость «9600», Четность «нет», Биты данных «8», стоповые биты «1», управление RTS «выкл», обработка ЭХО «выкл». [Обратите внимание – в данной модели интерфейс RS485 требует подключения внешнего источника питания, могут наблюдаться сбои с некоторыми USB-RS485 конвертерами без внешнего БП](#)

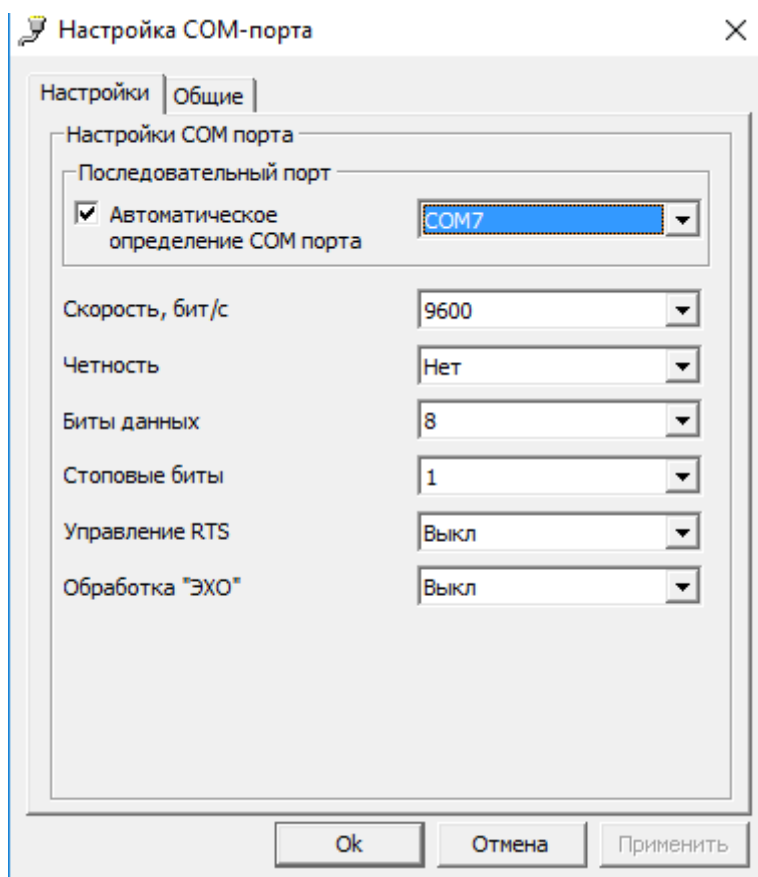

6. В главном окне программы указать адрес устройства - последние 4ре цифры серийного номера, без нулей перед ними.
7. Пароль доступа – по умолчанию пустой, оставляем поле незаполненным. Нажимаем кнопку «авторизация» и соединяемся с устройством.

