


Инструкция авторизации CE102-U.1 S7 146-JOPUVLFZ; CE102-U.2 S7 146-JOPR1UVLFZ (mod208)

1. Скачать с сайта программное обеспечение AdminTools для вашего счетчика.
2. Распаковать архив с программой в любом удобном месте. Для работы программы в системе должны быть установлены пакеты Microsoft NetFramework 3.5 а также 4.0, при необходимости скачайте и установите их с сайта Microsoft. Запустить файл «AdminTools.exe».
3. При первом запуске программы появится окно с запросом логина\пароля. В качестве логина указать «ADMINISTRATOR», пароль – пустой.
4. Слева в дереве «Устройства» выбрать необходимую для работы с данным счетчиком библиотеку – «SmartMeter»

ОПТОПОРТ

- Указать протокол обмена «SmartMetering (v52-)». Канал связи – «SM RS232 (Opto)», в настройках канала связи указать COM порт на котором работает оптоголовка. После – в главном окне программы авторизуемся с устройством. Пароль по умолчанию «777777».

RADIO\PLC канал

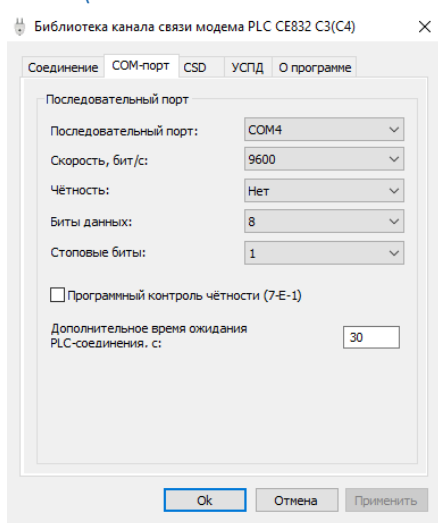

- Указать протокол обмена «Протокол SMP». Канал связи – «RADIO-PLC» (модем CE832C), в настройках канала связи, на вкладке COM-порт указать номер порта на котором работает Radio-Stick или PLC-хост
- В главном окне программы вписать MAC-адрес счетчика в поле «адрес устройства. MAC-адрес можно посмотреть на ЖКИ, группа настроек GR5 (листать группы кнопкой «группа»), параметр C.1.1
- Авторизуемся с устройством. Пароль по умолчанию «777777».

